

Seguí los pasos


y armá tu
Box.



Box

Benethon

160x200

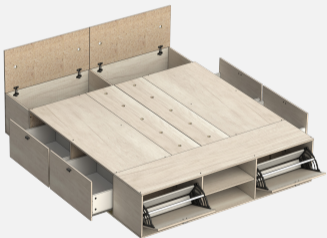

© mosconi_home

www.mosconi.com.ar

#ExperienciaMosconi


¿Qué herramientas necesito?



¡Recordá encolar las perforaciones donde van tarugos de madera!



Para cuidar las piezas, armá el box sobre la caja.

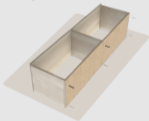

Es recomendable que el armado del producto sea realizado entre personas.



#ExperienciaMosconi

www.mosconi.com.ar

**Abrí la caja y posicioná las
piezas en el piso.**

CAJA 1 DE 2

P8 Base tras 1226x190 Cant. 2 ud

P9 Faja soporte 1211x120 Cant. 2 ud

P21 Puerta
zap 530x338

Cant. 2 ud

P23 Divisor medio zap
514x127

Cant. 2 ud

P24 Divisor zap 514x110

Cant. 2 ud

P22 Contrafrente zap 514x68

Cant. 2 ud

P14 Faja zap
354x120

P27 Lateral de cajón
420x175

Cant. 8 ud

P29 Fondo cajón
570x426

Cant. 4 ud

P26 Contrafrente cajón
542x145

Cant. 4 ud

P28 Frente de cajón
590x342

Cant. 4 ud

P10 Parante cajonero
533x354

Cant. 2 ud

P17 Tapa cajonera
1241x536

Cant. 2 ud

Cant. 2 ud

Herrajes



H1

Tornillo confirmat
6.30x50

43 ud.



H2

Tornillo 3.5x30

52 ud.



H3

Clavo

1 bolsa.



H4

Base desl.

19 ud.



H5

Tornillo
variante 6x8

16 ud.



H6

Corredera z

4 ud.



H7

Tarugo 6x30

28 ud.



H8

Tornillo 4x25

4 ud.



H9

kit zapatero

2 ud.



H10

Soporte estante

4 ud.



H11

Tornillo 3.5x30
flangeado

4 ud.



H12

Bisagra 26
codo 0

4 ud.



H13

Tornillo 3.5x15

54 ud.



H14

Base con tarugo

2 ud.



H15

Tirador 32

6 ud.



H16

Tornillo 10x1

4 ud.



H17

Perno minifix

16 ud.



H18

Casol. minifix

16 ud.



H19

Cola Vinilica

3 ud.

Unir Cabecera

Vincular mediante 6 tornillos confirmat la cabecera, con dos Costados y Parante Baúl.

01

P1 Cabecera 1626x369

P2 Costado Baúl
370x354

P3 Parante Baúl 370x354

P2 Costado Baúl 370x354

x6



H1

Tornillo confirmat
6.30x50



Vincular Costado Cajonero

Por medio de 6 tornillos confirmat, unir Costado Cajonero.

02



P4 Costado Cajonero 1626x354

x6



H1


Tornillo confirmat
6.30x50



Colocar Bases y Suplemento

03

Unir 2 bases y Suplemento Baúlera.

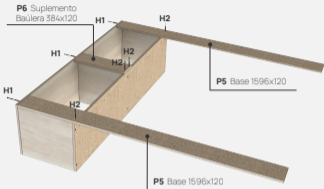

x3



H1

Tomillo confirmat
6.30x50

x4



H2


Tomillo 3.5x30



Vincular Piecera

Vincular Piecera a las 4 bases mediante 4 tornillos confirmat.

04

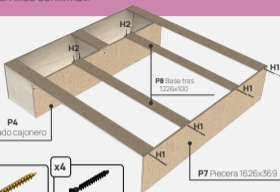

x4




H2
Tornillo 3.5x30

x4




H1
Tornillo confirmat
6.30x50

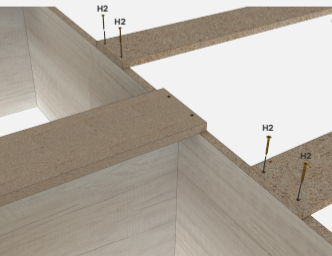

Colocar Fajas Soporte

Vincular con 4 tornillos confirmat las 2 Fajas Soporte. Medir desde perf. a piecera.

05

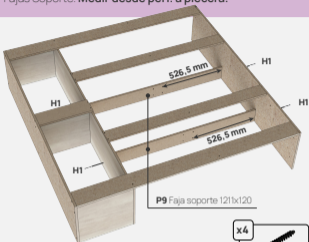


x4



H1


Tornillo confirmat
6.30x50

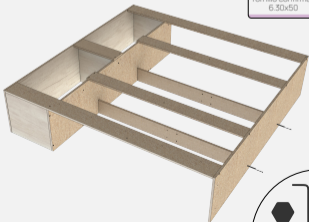

Colocar Parante Cajonero

Vincular 2 Parantes Cajoneros.

06

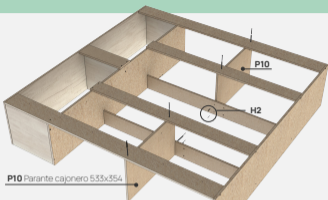

P10 Parante cajonero 5.33x554

x4



H2


Tornillo 3.5x30

x4



H1


Tornillo confirmat
6.30x50

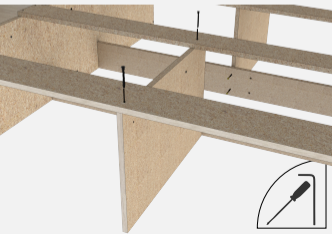

Colocar Bases Deslizantes

07

Con un martillo, colocar Bases Plásticas donde indican los círculos. Colocar Parante Soporte.

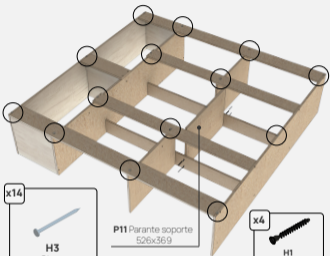

x14



H3
Clavo

P11 Parante soporte
526x369

x4



H1
Tornillo confirmat
6.30x50

x14



H4
Base desl.






Colocación de correderas

Cada corredera se coloca con 2 tornillos
variante.

08

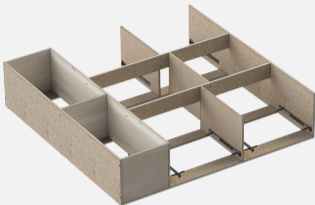

x4



H6 Corredera
z

x16



H5 Tornillo
variante 6x8



Armado zapatero

09

Es importante encolar las perforaciones que llevan tarugos.



Armado zapatero

10

Colocar Techo Zap. de igual modo que se colocó la Base Zap.

P12 Base - Techo Zap 1422x295



x4



H1
Tomillo confirmat
6.30x60

x10



H7
Tarugo 6x30

x4



H9
Accesorios zap

x4



H9
Accesorios zap

x4



H10
Soporte estante

x4



H8
Tomillo 4x25



H3
Clavo



H4
Base desl.




Unión Box y Zapatero

Vincular Box con zapatero por medio de 4 tornillos 3.5x30 flangeado.

11

H11 Tornillo 3.5x30 flangeado

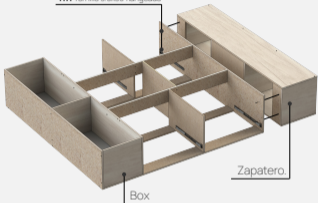

x4



H11

Tornillo 3.5x30 flangeado




Tapa Cajonera

Unión de tapas con piecera y cabecera: H2

Unión de tapas con parantes: H1

12

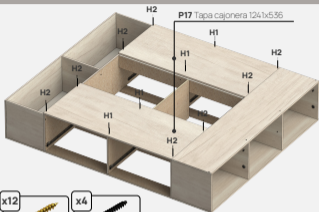

x12



H2


Tornillo 3.5x30

x4



H1

Tornillo confirmat
6.30x50

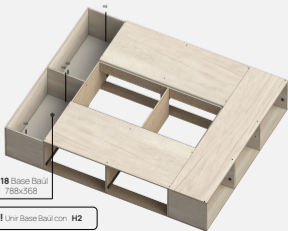

! Unir Base Baúl con H2

Bisagras en Tapa Baúl

Colocar las 4 bisagras en las Tapas Baúl mediante tornillos 3.5x15.

13

x4



H12

Tornillo 3.5x15


x8



H13


Tornillo 3.5x15

P19 Tapa baúl 612x383

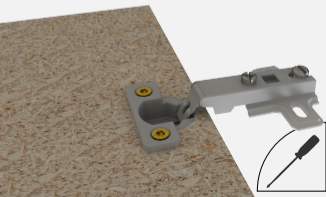

Colocar Tapas

14

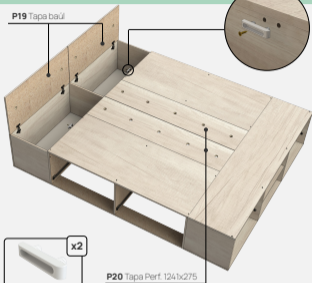

Armado Zapatero

Colocar Laterales plásticos de zap. y tirador.



x2



H2

Tornillo 3.5x30

x1



H15

Tirador 32

x4



H13

Tornillo 3.5x15

Armado Puertas Zapatero


Colocar Contrafrente y Divisor Medio Zap.
con 4 tornillos 3.5x15

x4




H13

Tomillo 3.5x15

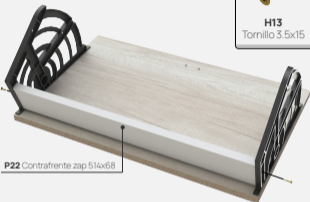

P22 Contrafrente zap 514x68

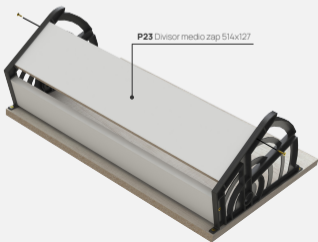

P23 Divisor medio zap 514x127

Armado Zapatero

Vincular Puertas Zapatero



P14 Parante zap

P25 Estante móvil zap 491X354

P12 Costado zap

x4



H16


Tornillo 10x1

x4



H9

kit zapatero

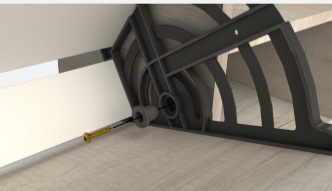



Armado Zapatero

Posicionar Divisor Zap y colocarle 2 tornillos 3.5x15 a cada divisor.



Armado de cajón

Unir contrafrente de cajón con los dos laterales. Colocar tarugos en costados.

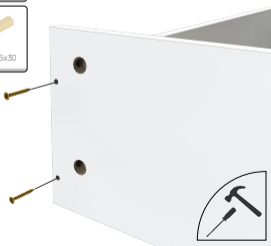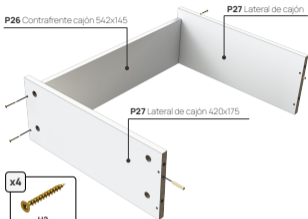

Colocar Frente de Cajón



P28 Frente de cajón 590x342



Importante

Colocar **casoleta minifix** con la flecha apuntando hacia la perforación.

x4



H17


Perno minifix

x4



H18


Casol. minifix

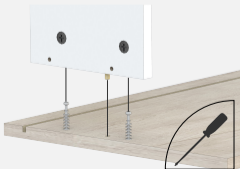


Colocar Fondo

Con un martillo, colocar clavos cada 12 cm aprox.
Corroborar que esté escuadrado el cajón.


P29 Fondo cajón
570x426

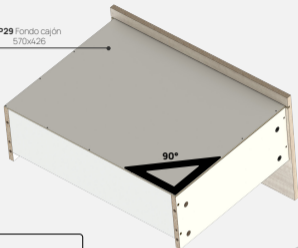

H3
Clavo

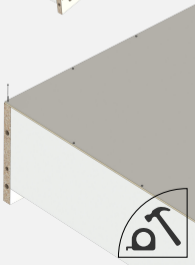

Colocar correderas

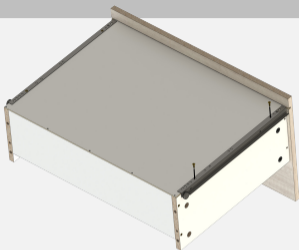

x4



H13

Tornillo 3.5x15



H6

Corredera z



Colocar tirador

x2




H2
Tornillo 3.5x30



x1



H15
Tirador 32

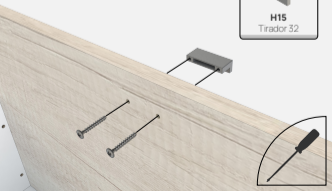


Colocar cajones

Deslizar correderas como ejemplifica el gráfico.



Corredera cajón

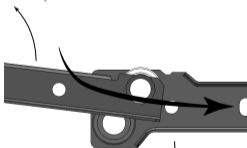

Corredera plataforma

Disfrutá tu Box.

 [mosconi_home](#)

www.mosconi.com.ar

